


KATUSE KÄIGUTEE MONTAAŽI JA PAIGALDAMISE JUHEND KIUDTSEMENT-LAINEPLAATIDELE 130/30

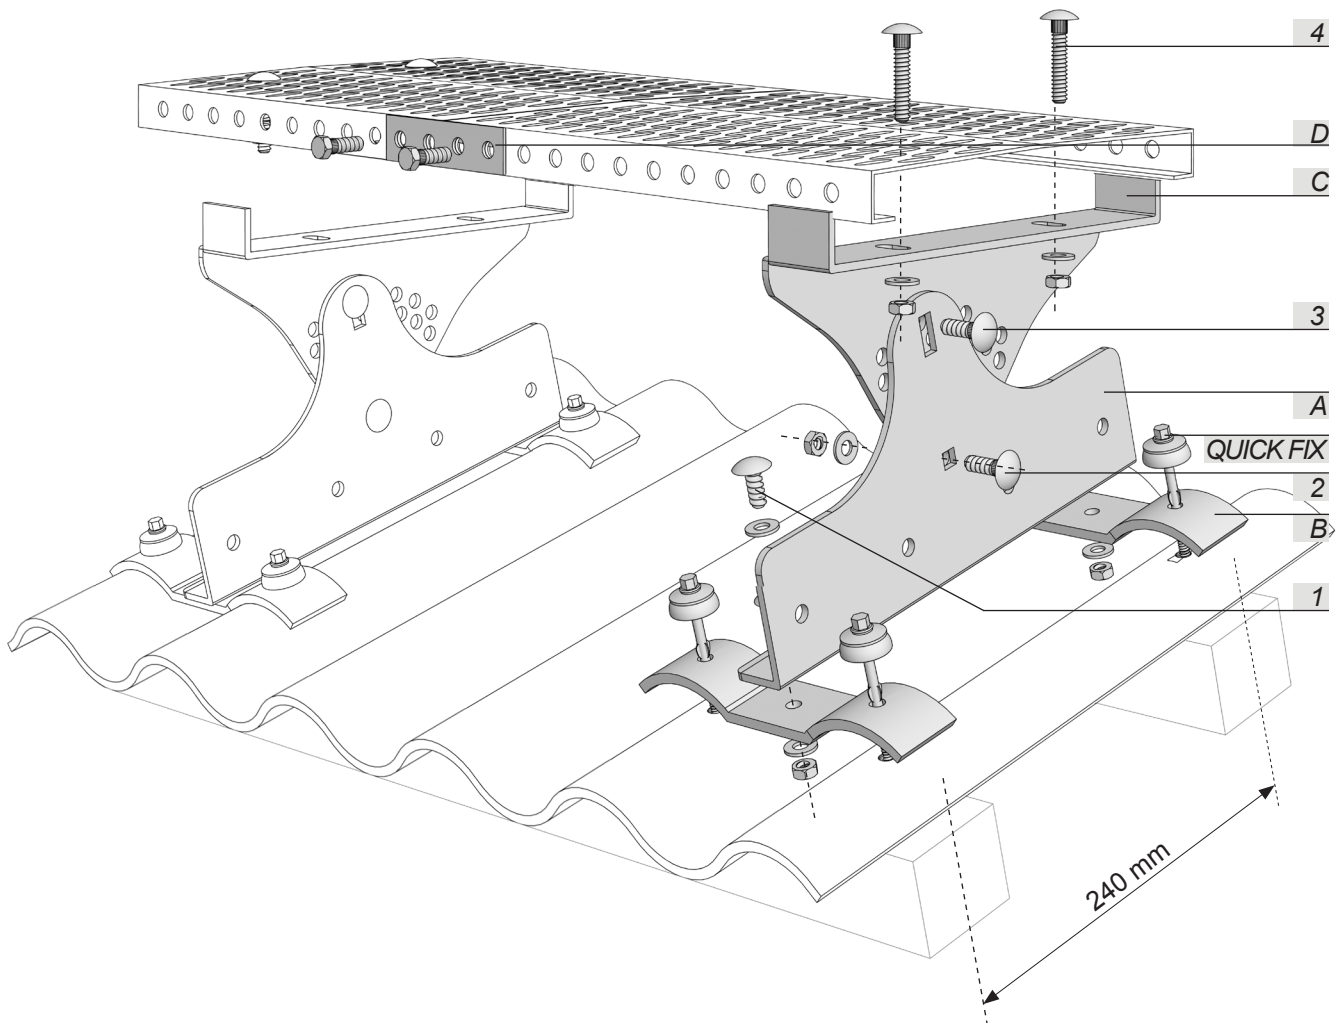

1. Ühendame peakanduri A kahe toestuselemendiga B poltidega 1 (8x25).
2. Toestuselemendid B kinnitame läbi laine tipu plaadi all asuva puit-või teraskonstruktsiooni külge. Montaaž puidu külge teostatakse kruvidega 110/6,4 ja metalli külge kruvidega 90/6,3 (montaažisüsteem Quick Fix).
3. Käigutee silla tugi C kinnitatakse kanduri A külge poldiga 2 (8x20).
4. Käiguteele horisontaalasendi saavutamiseks kinnitatakse silla tugi C poldiga 3 (8x20) peakanduri A külge läbi tema sobiva ava.
5. Kandurite maksimaalne vahekaugus ei tohi ületada 600 mm.
6. Käigutee sild kinnitatakse iga toe külge kahe poldiga 4 (8x20).
7. Käigutee sillad ühendatakse omavahelkahe liitega.
8. Käigutee asend katusel ja täiendavad nõuded määratakse ehitusprojektigav

Kõik kanduri elemendid on valmistatud süsinik-konstruktsiooniterasest S235JR ja läbinud enne katafoores-kruntvärvimist korrosioonivastase töötluste.

Kõik katusekommunikatsioonide elemendid on valmistatud, lähtudes standardiga EN 516:2006 määratletud kriteeriumidest.